

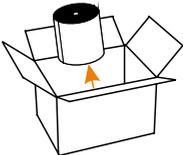
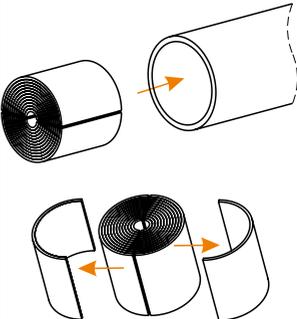
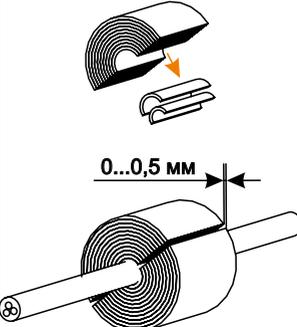
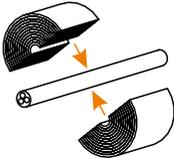


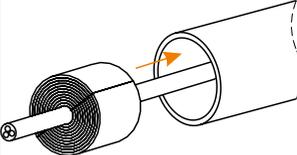
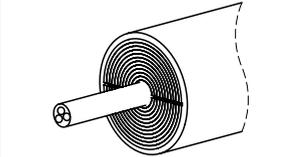
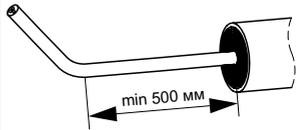
# **Уплотнительная система O-System**

Инструкция по монтажу

ОСИС.305340.002 ИМ

Версия 0.04

Шаг	Действие	Иллюстрация
1	Распакуйте уплотнительную втулку.	
2	<p>Снимите последовательно необходимое количество слоев уплотнительной втулки с внешней части таким образом, чтобы диаметр втулки оказался на 7-10 мм больше внутреннего диаметра трубы.</p> <p><b>Внимание!</b> Во время выполнения монтажных работ существует возможность приклеить снятые слои уплотнительной втулки обратно.</p>	
3	<p>Снимите последовательно необходимое количество слоев уплотнительной втулки из внутренней части таким образом, чтобы при обхвате кабеля/трубы зазор между двумя частями втулки был 0-0,5 мм.</p> <p><b>Примечание:</b> При использовании кабеля АСБ необходимо снять джут в месте уплотнения.</p>	
4	<p>Смажьте внешние и внутренние поверхности уплотнительной втулки монтажной смазкой.</p> <p><b>Внимание!</b> Не смазывайте торцевые стороны уплотнительной втулки.</p>	
5	Зажмите кабель/трубу между двумя частями уплотнительной втулки.	

Шаг	Действие	Иллюстрация
6	<p>Вставьте уплотнительную втулку с кабелем/трубой в трубу.</p> <p><b>Внимание!</b> Для достижения лучшего уплотнения кабель/труба должен находиться строго по середине.</p>	
7	<p>Уплотнительная система является готовой к эксплуатации при смонтированной уплотнительной втулке.</p>	
8	<p><b>Внимание!</b> Для избежания деформации уплотнителя не рекомендуется загибать кабель на расстоянии менее, чем через 500 мм после его выхода из уплотнителя.</p>	

You Tube



[www.o-system.ru](http://www.o-system.ru)  
8-(846)-270-41-91